

OPTOGLAS®

A person wearing a plaid shirt and a black watch is shown from the side, operating a window handle. The window is white and has a view of a building with many windows and a bicycle parked outside. The person's hands are on the handle, and they appear to be in the process of opening or closing the window.

Monteringsvejledning

Værktøj:

- Blyant
- Syl
- Knibtang
- Bolsjehammer
- Skruemaskine
- 2,5 mm bor
- 4 mm bor
- 7,5 mm bor
- Stiftepistol
- Kapsav

- 30-35 mm stifter
- Fugepistol
- Akrylfuge (Danalim malerfinish)
- Vådservietter

Alt nødvendigt udstyr kan tilkøbes eller lejes gennem os. Se vores "Montagepakke" på optoglas.dk.

Forberedelse:


- Arbejdsbord og værktøj klar-gøres
- Nylonbøsninger monteres på anverfere og stormkroge ca. halvvejs på gevindstykket (de kan drejes længere i, når Optoglasset fastgøres).



1 Vinduets hjørner afmærkes med tynd blyantstreg



2 Vinduet løftes af og lægges på et bord eller lignende

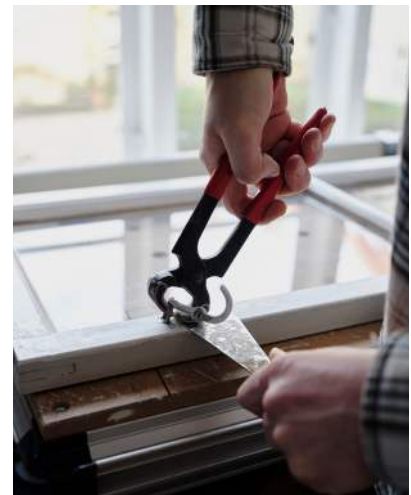

3 Gamle beslag demonteres med knivtang og spartel



4 Optoglasset oplægges på vinduesrammen og der afmærkes med syl midt i hullerne



5 Huller i hængsler og 3-huls beslag afmærkes med syl



6 Der forbores med 2,5 mm bor



7 "Midterhuller" udbores med 7,5 mm bor



8 Hængsler og 3-huls beslag monteres med 3,5 x 20 mm skruer



9 Gamle skader spartles og males ved behov



10 Optoglasset pudses – og afstandsstykker af silikone monteres på hjørnerne af Optoglasset



11 Optoglasset fastgøres til hængsler og 3-huls beslag med anverfer og stormkrog



12 Vinduet løftes på hængslerne



13 Gamle stjerthager udtages med knibtang



14a Der afmærkes med syl til stjerthager. Ved anverferne prikkes der ca. 8 mm under vandret i forhold til anverfer og i lodret linje i forhold til anverferens hul



14b Ved stormkrogen prikkes der 40 mm fra indersiden af glasset



15 Der forbores i karm med 4 mm bor



16 Stjerthager og søm bankes i med en bolsjehammer



17 Anverferen skrues længere ind efter behov, så vinduesrammen når falsen



18 Listerne tilskæres i begge ender i 45° gering (de lodrette 1-2 mm for lange)



19 Listerne fastgøres med stiftepistol



20 Listerne kan klodses ud efter behov med 1 mm brikker for at tætte samlinger



21 Der fuges med akryl omkring listerne